

ITT 3030. Bedingungen für den Einsatz von MS-DOS.


Beim Einsatz einer 16 Bit Erweiterungskarte unter MS-DOS 2.11 muß folgendes beachtet werden.:

- Die Erweiterungskarte (incl. Adapter) ist auf den linken freien Steckplatz im ITT 3030 zu platzieren.
- Bei der 8 Bit (CPU V) ist das Bootprom V 1.3 zu entnehmen und das auf MS-DOS 2.11 angepaßte und beiliegende Bootprom V 2.X einzusetzen.
- Wichtig: Beim Video Keyboard Interface ist auf der Steckerleiste B eine Brücke von Pin 30 nach Pin 31 zu ziehen (siehe Zeichnung).

Fehlt diese Verbindung, so hängt sich das System nach der Tastaturabfrage auf.

Hinweis: Auf der Diskette befinden sich zwei Doc-Files. Bitte drucken Sie mit PRINT oder "CTRL F" und TYPE" vor Arbeitsbeginn diese Informationen aus.

- MSDOS.DOC Diese Datei enthält erste Informationen über Allgemeines zu MS-DOS, Dateien und ihre Bedeutung, MS-DOS Befehlssatz, Directory Management, CONFIG.SYS -Datei, SETUP-Beschreibung sowie systemspezifische Besonderheiten.
- WSINST.DOC Diese Datei dient zur Installationsbeschreibung und Anpassung des WORDSTAR auf MS-DOS.

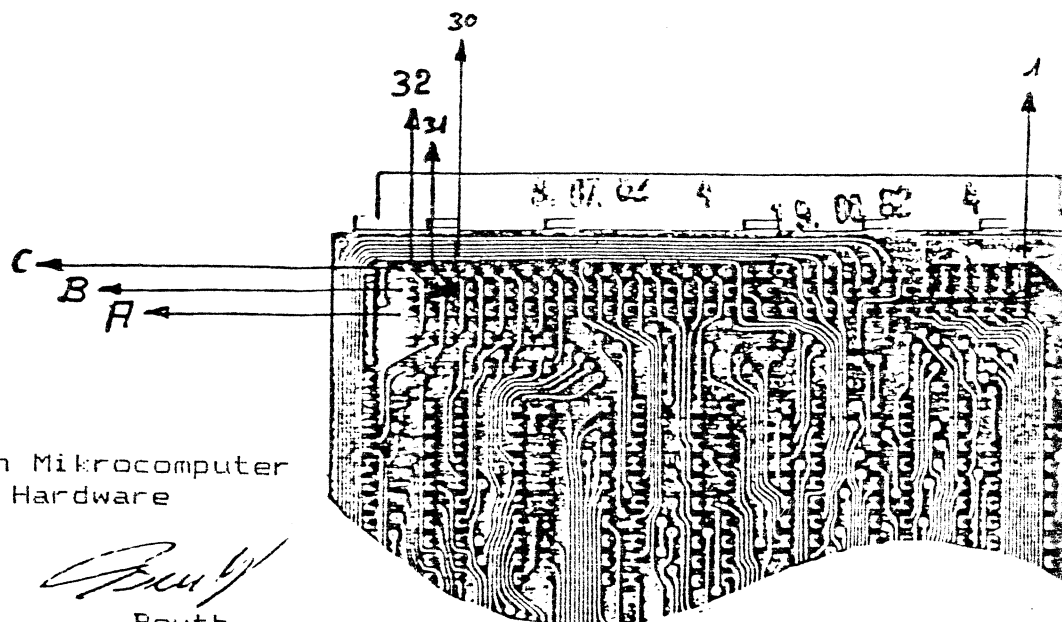

Produktbereich Mikrocomputer
Projektierung Hardware

i.v. Beuth
Haug

Beuth
Beuth